


积分型透光率仪

GB530

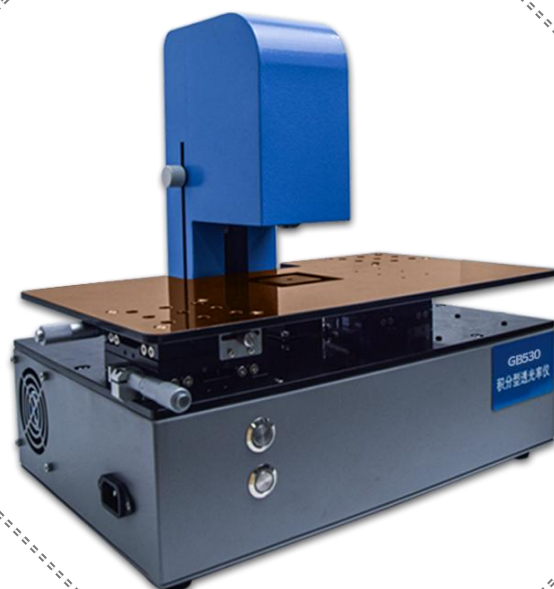

产品简介 Product Description

薄膜、手机屏、显示屏、玻璃镜片、磨砂材料、胶水、油墨、镀膜镜片（包含平面、球面、非球面）等透明、半透明透过率测量，带积分球装置。

产品特点 Product Characteristics

- ① . 本仪器能快速测量各类平面、非平面光学、树脂、薄膜的透射率，适合批量样片全检，方便的测量治具，简单调整一次后，大批量就无需人工对孔，即放即测，最高效率；
- ② . 采用优质光栅，光路整体密封式设计，保证仪器具有超低的杂散光，高质量进口卤钨灯；
- ③ . 最快捷的使用、最简单的操作、一键点击、数据直读、放片即测；
- ④ . 宽范围精确检测 400-1000nm 光谱，实际扩展至 380-1050nm。各波段透光率都能显示，除实时全部光谱曲线直接显示外，更可设定单点波长透光率，如 550nm、850nm、940nm 透光率，以及设定区间波长如(400-800nm)透光率；
- ⑤ . 仪器自动校准、轻松测量，数据同进口仪器一致，质量可靠，同时提供标准校正片，确保用户使用放心；

- ⑥ . 可同时记录样品谱图，批量保存测量结果，加载已保存的测量数据，生成对比谱线，实现工艺对比；
- ⑦ . 自动生成用户测量报告版报告 word、excel 格式；
- ⑧ . 平台空间可适应不同尺寸的测量样品；
- ⑨ . 大平台测量空间，不仅方便用户操作，而且也可以通过安装夹具实现大批量样片测量；
- ⑩ . 单点系数修正与区间系数修正，两种校正方式，用于对标与不同品牌仪器测试产生的差异；
- ⑪ . 仪器质保一年。

产品参数 Product Parameters

测量系统	光栅分光
波长范围	400-1000nm (带积分球) 可扩展至 380-1050nm
光素直径	0.8mm
检测器	3000 单元
波长精确度	0.25nm
波长重复性	0.25nm
波长带宽	1nm
透光率准确度	优于 0.8%
透光率重复性	优于 0.5%
显示分辨率	0.1%
杂散光	优于 0.1%
光源	长寿命卤钨灯
校正方式	自动

通讯方式	USB
测量速度	全谱测量<1 秒
自动保存	有
曲线对比	有
输出报告	有
自动判断结果	有
平台尺寸	450*320mm
外形尺寸	454*336*440mm
显示	计算机
电脑同时显示波长	1-99 个波段

配置清单 Configuration Manifest

序号	名称	数量
1	GB530 积分型透光率仪	1 台
2	电脑（包含主机、显示器、键盘、鼠标）	1 套
3	标准片	1 个
4	夹具	2 片
5	气吹	1 个
6	清洁刷	1 个
7	电源线	1 根
8	USB 通信线	1 根

售后服务 After Service

- ① . 整机免费保修壹年，终身享受服务
- ② . 终身提供免费软件安装与远程操作指导

供应商：深圳市速德瑞科技有限公司

服务热线：18026962090 陈小姐（微信同号）